

高清显示播放一体机

使用说明书

性能说明	1
换卡说明	2
遥控按键说明	3
菜单操作说明	4-9
用户菜单操作说明	4-7
设置菜单操作说明	8-9
使用文件制作	10
列表软件使用说明	11-14

车载一体机性能说明

工作电压/消耗功率

楼宇一体机工作电压：AC220V
车载一体机工作电压：DC9—36V

一般屏幕参数


款式	显示格式	分辨率	款式	显示格式	分辨率
10吋	16:9	1024*600	22吋	16:10	1680*1050
15.6吋	16:9	1366*768	26吋	16:9	1366*768
17吋	4:3	1280*1024	32吋	16:9	1920*1080
18.5吋	16:9	1366*768	42吋	16:9	1920*1080
19吋	16:10	1440*900	55吋	16:9	1920*1080
21.5吋	16:9	1920*1080			

*如有变动，恕不另行通知。

基本功能

- 1. LED背光源。
- 2. 支持1080P全高清播放。
- 3. 兼容CF卡和SD卡(不能相互切换)。支持MPG, MPEG, AVI, MP4, RMVB, RM, MKV, MOV, ASF, JPEG, MP3等多种格式的文件播放。
- 4. 实时断电记忆功能。
- 5. 台标、字幕功能。
- 6. 插播广告功能。
- 7. U盘拷贝功能。
- 8. 列表播放功能。
- 9. 全部重复、单曲重复、重复取消等多种播放模式。
- 10. 定时开关机功能。

- 9. 各项设置完毕后，可以点击"生成列表"按钮生成列表文件。
这时软件会先检查时间设置是否有冲突，包括以下错误：
(1) 同一时间段中开始时间比结束时间晚或者相等。
(2) 不同时间段的时间设置范围有交叉。
检查到错误后会有提示，请按照提示对时间设置进行修改。
软件检查无误后，会弹出保存文件对话框，可以选择播放列表的保存位置，播放列表的文件名必须为"PLAYLIST.TXT"，注意是大写，使用默认文件名即可。
- 10. 将PLAYLIST.TXT放到U盘根目录下，在广告机菜单中开启播放列表功能，广告机就会按照设置好的播放列表进行播放了。
- 11. PLAYLIST.TXT是经过加密的文件，直接打开只能看到乱码。要察看播放列表或修改原来的列表只能用PlayListTool.exe工具的"打开列表"功能进行察看。
- 12. 在主界面的空余地方单击鼠标右键，可以进行语言选择，并且会自动保存设置。

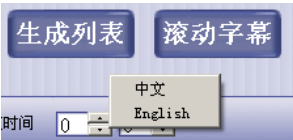

6. 需要调整文件时，可以整行进行处理，在某行点击右键可以做如下处理：

文件	播放时间	模式	重复次数	音量	背景音乐
test.avi	3	正常	1	80	
添加文件 添加行 插入行 删除行					

添加文件--跟双击文件栏效果一样
添加行--在当前页面末尾添加一行
插入行--在当前行的上方插入一行
删除行--删除当前行


7. 要删除某一页面，可以先在标签栏切换为当前页面，再点击"删除页面"，即可删除该页面。

8. 点击"滚动字幕"会弹出滚动字幕设置窗口。



可以设置需要播放的字幕文件，设置对应的播放时间。具体设置方法跟前面设置视频播放列表类似。

注：各文件的播放时间设置不要冲突，在生成播放列表的时候同样会进行检查。

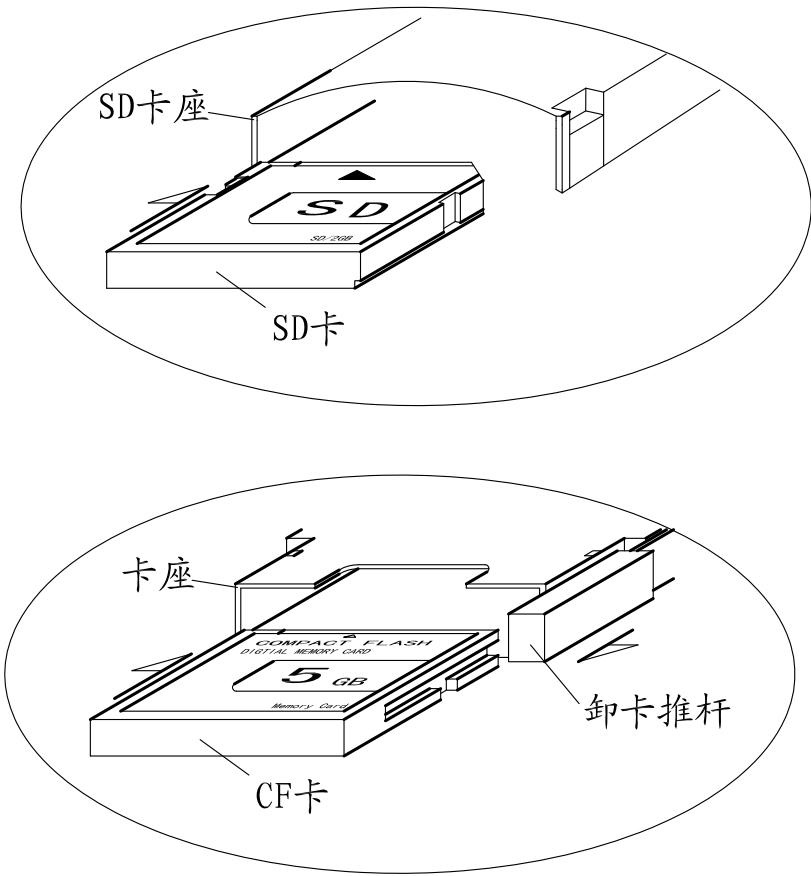


1. 换CF卡

需要换卡时，用钥匙打开锁具，然后拉开活动门。轻推“卸卡推杆”，CF卡自动弹出，抽出卡。插入CF卡时认准方向，轻轻推入CF卡，“推杆”自动滑出，换卡完毕。

2. 换SD卡

需要换卡时，用钥匙打开锁具，然后拉开活动门。用适当的力推SD卡，SD卡自动弹出，抽出卡。插入SD卡时认准方向，用适当的力推入SD卡，SD卡不弹出，换卡完毕。

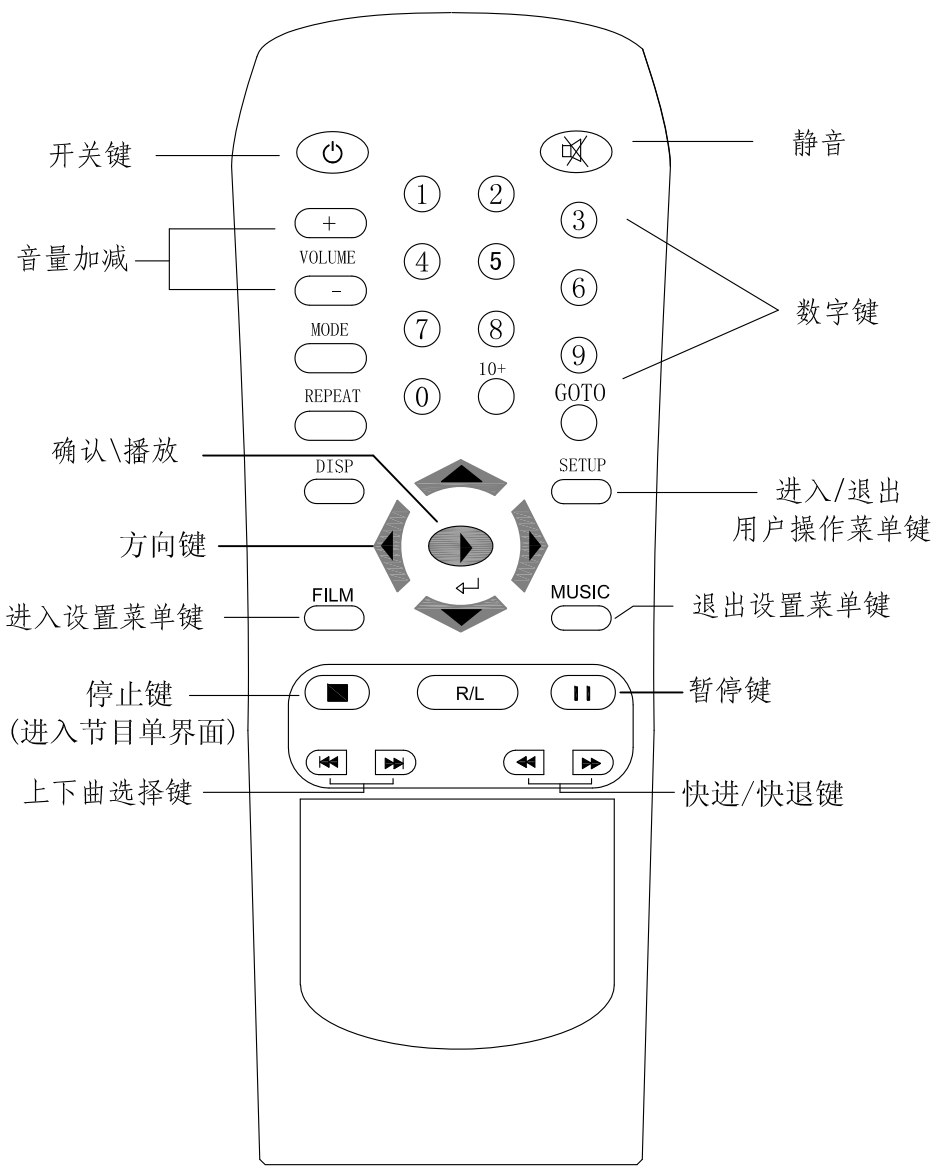

3. 点击对应标签可切换当前页面，在当前页面下可以设定该组的播放时间范围。

开始时间

0

:

0

表示设定播放的开始时间（时，分）

结束时间

0


:

0

表示设定播放的结束时间（时，分）

注：设置时间时不要交叉，在生成列表时会做相应检查，如果有问题会有相关提示。

4. 在文件栏双击可打开文件对话框，选择想要添加的文件，支持批量添加。



注：文件名里中英文(包括标点)不要超过20个字符，超过会有相应提示。

5. 添加文件后，参数会自动设置为默认值，点击对应单元格即可修改参数值。

文件	播放时间	模式	重复次数	音量	背景音乐
test.avi	3	正常	1	80	

播放时间--图片停留时间，只对图片有效。
模式--图片进入方式，只对图片有效。
重复次数--重复播放该文件的次数。图片视频都有效。
音量--播放该文件时的音量。对视频及图片背景音乐有效。
背景音乐--图片播放时的背景音乐。对图片文件有效。


简介: PlayListTool.exe是配合高清广告机制作播放列表的工具。利用此工具可以实现广告及滚动字幕的定时播放，并可以设置播放时间、重复次数等参数。

使用方法:

1. 运行PlayListTool.exe软件，如下图所示。



2. 点击"添加页面", 即可添加页面，每个页面代表一个时间段，可以设定此时间段内的播放内容，最多支持255个页面。如下图所示

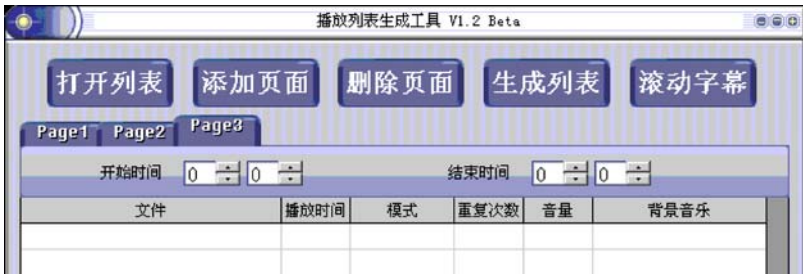

一、用户菜单操作说明

1. 按键说明

①. 菜单键（SETUP）：进入菜单和退出菜单。

②. 方向键

在主菜单页面下：

左右键：切换选择影像、应用、时间、设定一级菜单。

上下键：选择二级菜单项。

在二级菜单页面下：


上下键：选择子菜单。

左右键：调节参数。

③. 确认/播放键：进入菜单。

2. 菜单说明

I. 影像

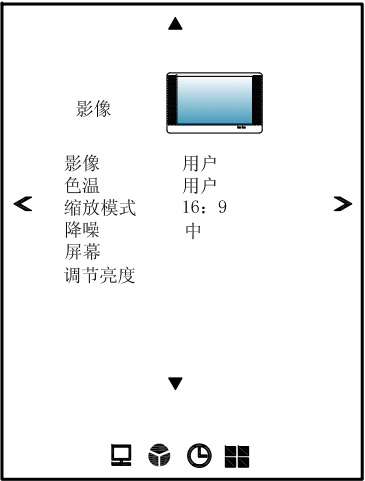

- ①. 影像：调节影像模式。
 可选动态、标准、柔和、用户(可调)模式。
- ②. 色温：调节图像色温。
 可选冷色、标准、暖色、用户(可调)模式。
- ③. 缩放模式：调节屏幕显示比例。
 可选自动、4:3、16:9。
- ④. 降噪：调节屏幕干扰。
 可选关、低、中、高、默认。
- ⑤. 屏幕：调节屏幕显示区域。
 可选自动调整、行位置、场位置、缩放、相位。
- ⑥. 调节亮度：调节屏幕显示亮度。

II. 应用



一、字幕文件制作

建立一个 SCROLL.TXT(大写)文件，输入需要显示的内容，保存时选另存为,名字不变，编码选择Unicode。

二、歌词文件制作

将MP3的歌词文件拷贝到卡中，名字与相应的MP3文件改成一致。

三、台标制作

将16位颜色的BMP图片，重名为SUBLOGO.TXT，大小200*180。

四、拷贝文件制作

在U盘根目录下新建一个COPY.TXT(大写)文件，同时将要拷贝的节目复制到U盘中，支持广告文件夹、字幕文件、播放记录文件的拷贝，不支持其他文件夹的拷贝。


五、插播广告文件制作

在节目卡根目录下新建advertising命名的文件夹，将节目放入文件夹中即可，暂不支持音乐文件。

- ①. 菜单语言: 选择设置菜单显示的语言。
- ②. Swap AS: 调节屏参的AB交换功能, 只有双排线的屏才能调节该项。
- ③. Ti Mode: 调节屏的Ti Mode 参数。
- ④. 68BIT: 调节屏的6位和8位。
- ⑤. 屏参设置: 直接切换输出的分辨率, 用以驱动不同分辨率的屏, 重启后有效。
- ⑥. 显示翻转: 菜单显示和解码都旋转180度, 重启后有效。
- ⑦. 密码: 选择是否打开密码功能。
- ⑧. 恢复工厂设置: 按确认键后, 恢复所有参数至出厂默认设置。
- ⑨. 软件升级 (USB): 把升级文件拷贝到USB根目录下, 按确认键会弹出一个对话框提示是否升级, 按左选择是进行升级, 升级过程中请勿断电, 升级完成后将自动重启。


- ①. 字幕: 选择是否打开字幕。
- ②. 字幕颜色: 设定字幕的显示颜色。
- ③. 字幕背景颜色: 设定字幕背景颜色。
- ④. 显示台标: 选择是否显示台标。
- ⑤. 图片转场模式: 设定播放图片切换时的转场模式。
- ⑥. 图片转场时间: 设定图片的刷新时间。
- ⑦. 插播广告 (分钟): 设定广告插播的间隔时间, 可以设置1-60分钟之间的某个时间, 如果不需要插播功能之间选择"关"。
- ⑧. 插播广告数目: 设定每次插播广告的个数, 可以选择1-9个, 当选定需要插播的个数后, 广告文件总个数最好为每次插播个数的整数倍。

III. 时间

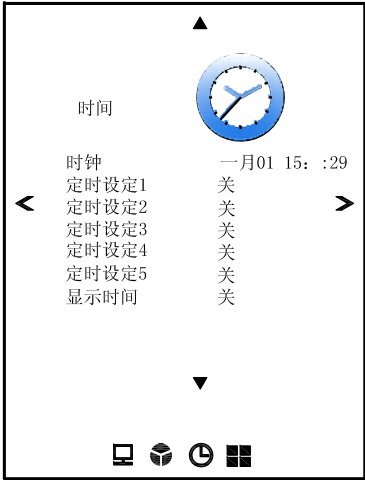

- ①. 时钟: 设定显示时间。
- ②. 定时设定1-5: 定时开关机的时间、音量。
- ③. 显示时间: 选择是否显示时间。

IV. 设定

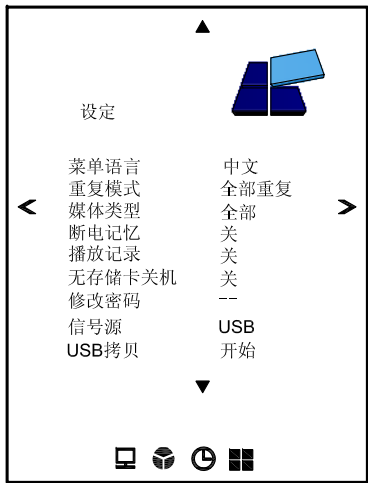

- ①. 菜单语言：可选择中文、ENGLISH两种菜单语言。
- ②. 重复模式：设定节目播放的模式。
可选全部重复、单曲重复、重复取消。
- ③. 媒体类型：设定指定格式的媒体类型进行播放。
- ④. 断电记忆：选择是否打开断电记忆播放功能。
- ⑤. 播放记录：选择是否打开播放记录。
- ⑥. 无存储卡关机：选择是否开打无存储卡时自动关机。
当选择打开时，没有插卡的情况下，20秒后开始倒计时关机，30秒后无操作自动关机。当进入倒计时后，插入卡或是进入菜单会停止倒计时。
- ⑦. 修改密码：修改用户密码(必须在设置菜单中打开密码功能，初始密码为000000)。
- ⑧. 信号源：选择播放的接口。
- ⑨. USB拷贝：选择是否开始拷贝USB中的节目到节目卡中，进入后将询问是否格式化节目卡再进行拷贝。

二、设置菜单操作说明

1. 按键说明

- ①. 菜单键
FILM: 进入设置菜单键。
MUSIC: 退出设置菜单键。

- ②. 方向键
上下键: 选择子菜单。
左右键: 调节参数。

- ③. 确认/播放键: 进入子菜单。

2. 菜单说明

设置菜单	
菜单语言	中文
Swap AS	OFF
Ti Mode	OFF
68BIT	OFF
屏参设置	
显示翻转	OFF
密码	OFF
恢复工厂设置	
软件升级 (USB)	