

车载7吋液晶C款倒车监视系统

使用说明书

7寸液晶倒车监视器使用说明

一、产品性能

- 工作电压: +24V/+12V
 - 显示格式: 16:9
 - 功率: ≤ 10 W
 - 包含液晶监视器, 摄像头两部分。
- 制式: PAL/NTSC (双制式)
 - 像素: 480 X 234
 - **黑屏:** 视频信号消失, 自动出现**黑屏(背光亮)**


二、常见故障排除

当显示器出现以下现象时, 请按照相应的处理方法进行排除。


故障现象	处理方法
黑屏 (背光不亮)	1. 检查电源线是否接通; 2. 查看输入电压是否达到机器的额定工作电压;
无遥控	1. 可能遥控器没电池, 更换新电池; 2. 遥控时遥控器没对准显示器遥控头.
摄像头无信号	1. 检查信号线连接是否正常, 牢固; 2. 检查相应的后视控制线是否接电源的+24V/+12V.
摄像头信号不清晰	1. 可能摄像头镜片上附着有灰尘, 用清水清洗掉灰尘.

三、显示器

A. YC07C1显示器

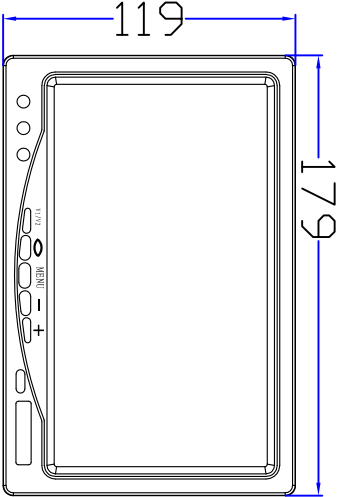

B. YC07C1显示器

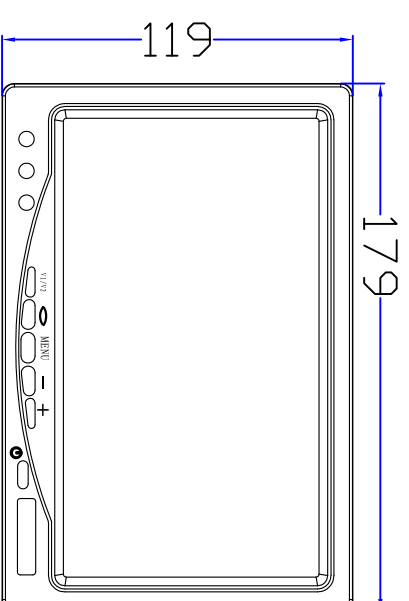

按键功能说明：

1. 4个按键和遥控器功能一样， 分别同遥控器上左右键， 是对显示器菜单进行设置。
2. 为电源开关键，长按2秒开机或关机。
3. 为菜单键，按此键出现主菜单信息。
4. 为左右调节键/左减右增键。
5. 为下翻键，与遥控器的MODE对应。
6. 未打开菜单设置时， 视频选择按键，可选AV1，AV2，AV3，AV4
7. 举例：要调节对比度先按键 显示主菜单再用 选择对比度，然后用 调节对比度

C. AV1、AV2、AV3、AV4，四路信号说明：


- a. 不接视频信号时AV1、AV2、AV3、AV4是四路后视信号；AV1为默认信号，上电自动显示AV1。

注意：AV1、AV2、AV3、AV4后视控制线（黄、绿、蓝）接电源正极下可相互切换视频。

四、控制线使用说明：

1. 当在开机状态，控制线接电源正极会切换到相应状态（蓝线--AV2，绿线--AV3 黄线--AV4，）。当断开控制线后自动切换到AV1状态。


c. 监控头和彩色防水摄像头安装尺寸图

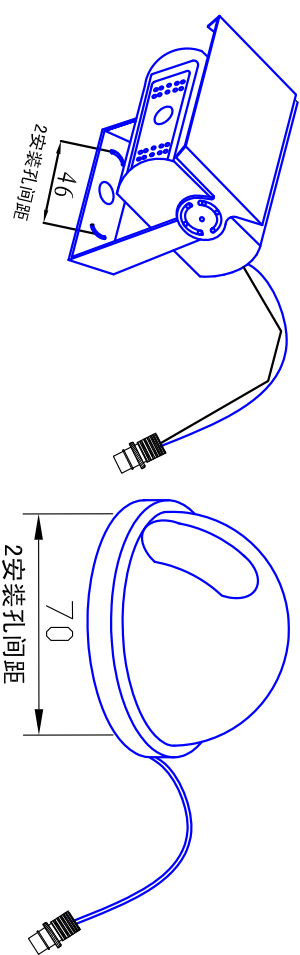


八、注意事项

- * 非本专业人员，请不要自行打开本机
- * 请不要用化学试剂或溶剂擦洗机子，请用无尘软布擦除尘垢
- * 液晶显示器是精密易碎机器，请避免剧烈碰撞
- * 在汽车上开孔安装的时候，请注意车上导管类、罐子类及电器配线的位置，不要使机器受到影响。
- * 连接导线类的配线要避免开高热区域，要注意避免连接的表面受到损坏造成事故，尤其是发动机机附近的配线要注意。
- * 请勿将本机的电源线拆开，并接供其他机器使用，如果电流过大，容易发生火灾、触电等。
- * 更换保险丝时，请注意使用规定容量的保险丝（本机使用红线2A的保险丝）。
- * 请使用指定的螺丝钉安装本机。
- * 导线连接完毕，请将其捆扎在一起或用胶带固定好，避免磨伤导线造成短路等事故。
- * 请不要将机器安装于淋雨潮湿或多尘的环境下，以免对机器造成不良故障。
- * 请不要安装在多震动或难以固定的地方。


b. 彩色后视接线图

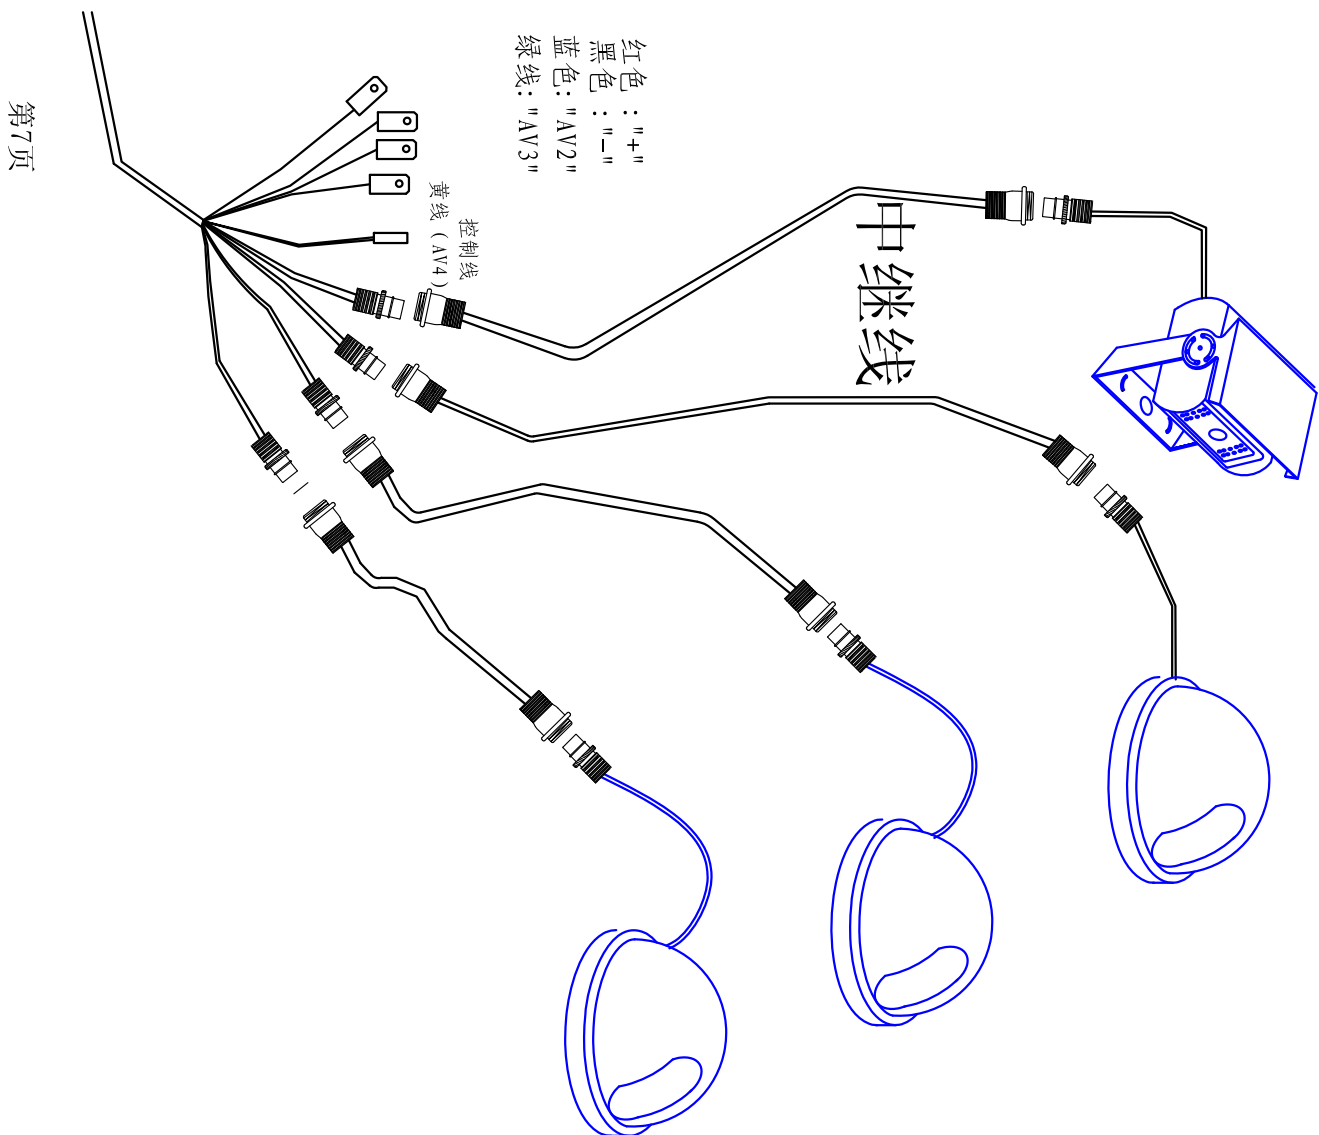

五、彩色后视安装式样 (单位: mm)

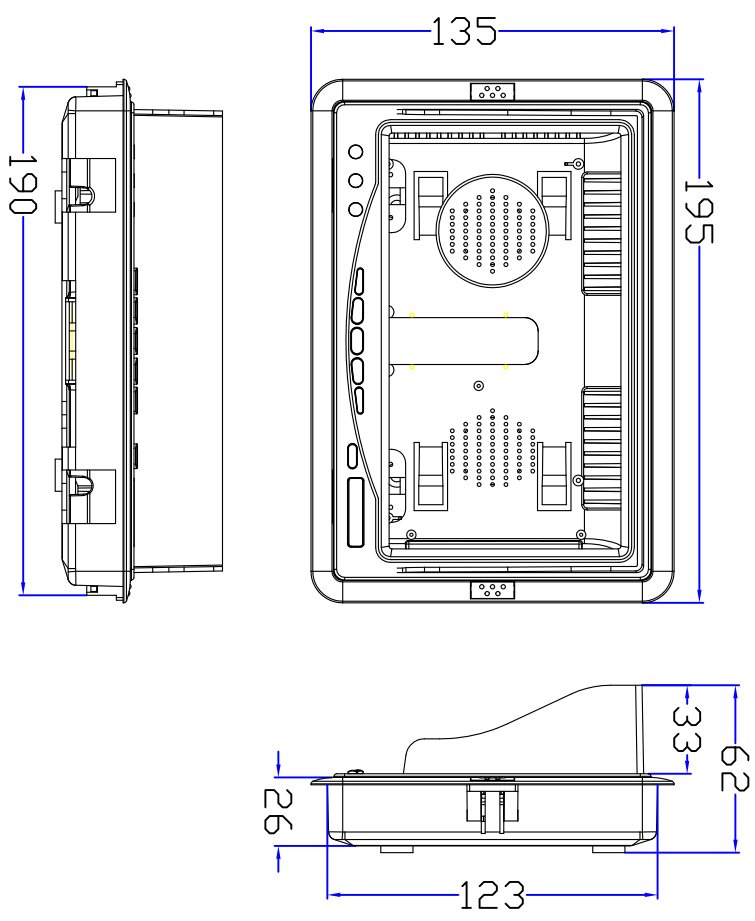

六、遥控器 (选配)

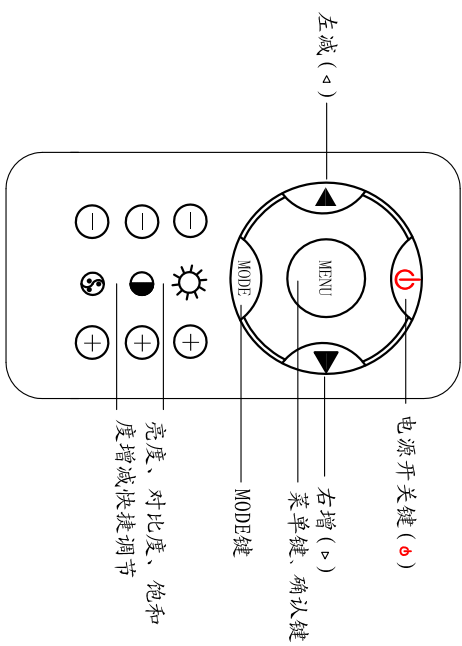

七、彩色后视接线图

a. 接线图

